


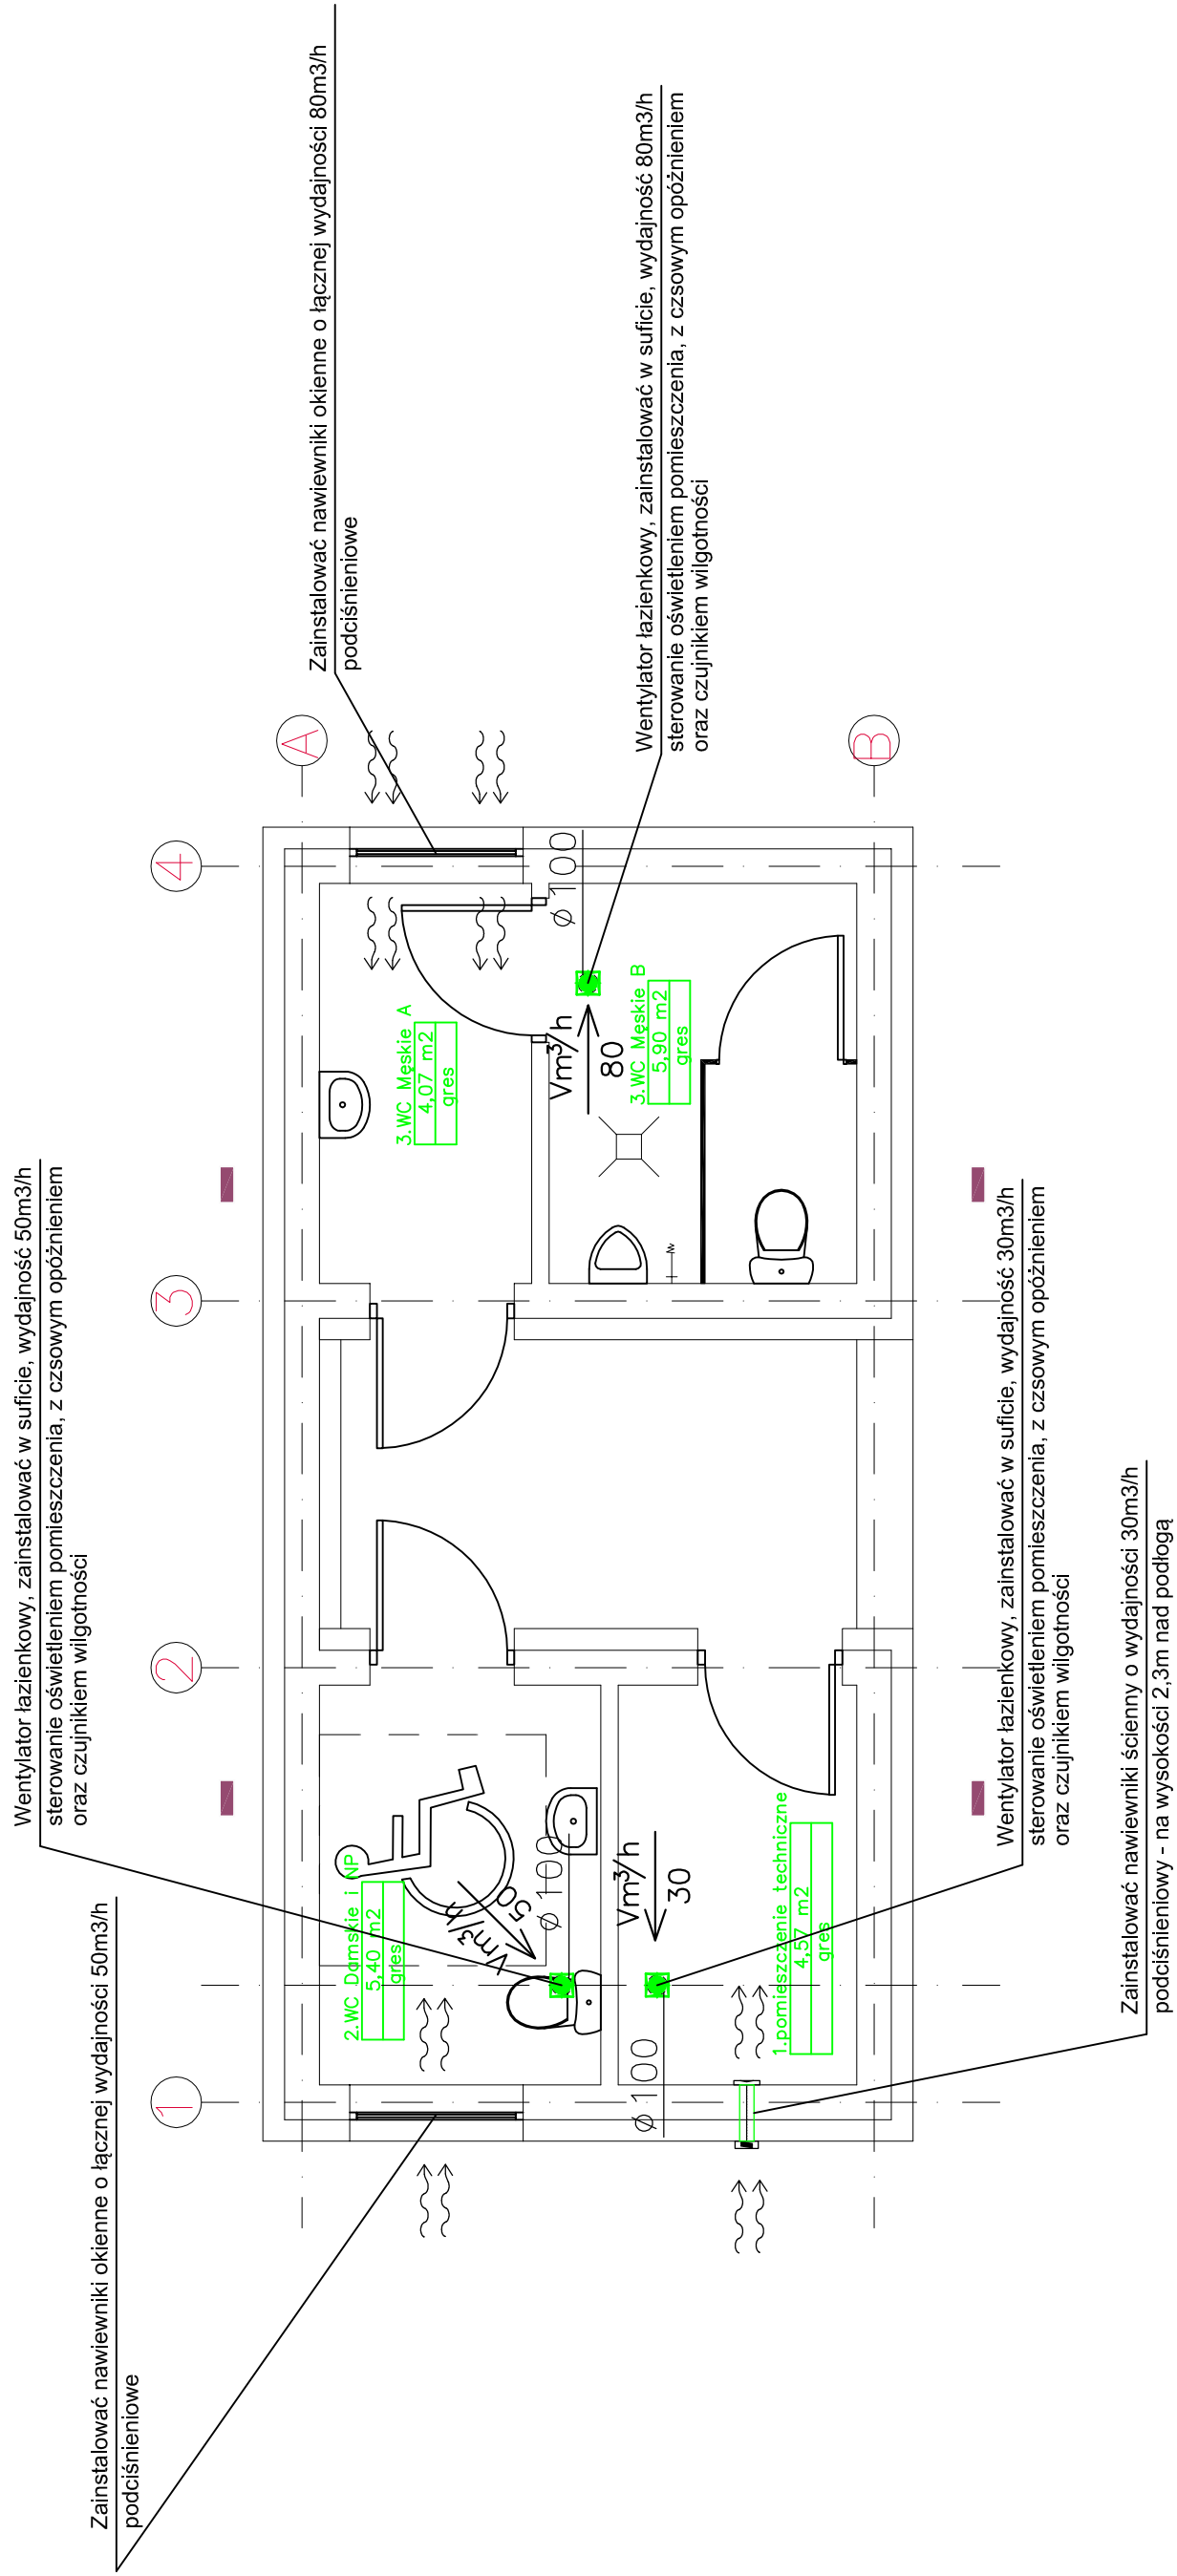

Uwagi:

- 1) Instalację wykonać z kanałów typu Spiro ocynkowanych
- 2) Stosować systemowe kształtki oraz obejmy mocujące
- 3) Nawiew powietrza do pomieszczeń poprzez nawiewniki okienne i ściennie
- 4) Wentylator z klapą zwrotną
- 5) Wentylatory wyposażać w sterowniki firmowe – z czasowym opóźnieniem oraz czujnikiem wilgotności
- 6) Opis wraz z rysunkami stanowi całość projektu